

Smart talkie logo

## ～Smart Talkie～

驚くべき音声入力によるテキスト翻訳できるデバイス



Smart talkie device

# 使用説明書

## ご利用ガイド SNS使用操作編

Smart talkie 特徴的な使い方として SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)及びメール等に音声入力テキスト自動翻訳で書き込みが可能です。多言語者との交流に一役、ビジネスにも当然 有効活用 画期的翻訳デバイスです。下記に使い方 操作方法 ご説明します。Facebook、Twitter、LINE、Instagram、YouTube、iOS バージョンも アンドロイドバージョン 共 使用操作方法は 共通となります。

**ステップ1** Smart talkie デバイスでスマホが認識するかを確認してください マイクのアイコンが表示されれば使用となります。

このボタンをワンクリック



ソース言語、ターゲット言語の設定選択を先においてください



Fig 1

**ステップ2** 例: Facebookへのテキスト表示

smrt talki デバイスのボタンを押さえながら Fig 2 のコメント欄に音声入力



ソース言語選択      ターゲット言語選択

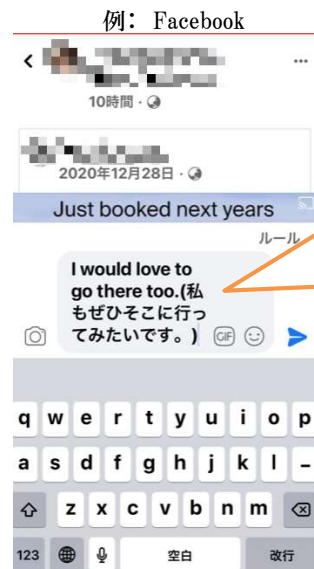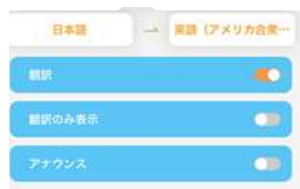

翻訳された言語とオリジナル言語が表示、音声入力した内容がきちんとテキスト化されているかを確認!! オリジナル言語が不要な場合はその部分だけ削除してタップして送る

Fig 2

参照1



参照2

上記 使用で SNS、e-mail 等 同様な方法で メッセージを送ることができます。海外とのコミュニケーションに最適なSmart talkie デバイス を ご紹介しました。

### 他の機能も紹介

スマホでのWord, Excel, Power point, photo画像等へのテキスト翻訳 対応についてご説明します。

**ステップ1** Smart talkie デバイスでスマホが認識するかを確認してください マイクのアイコンが表示されれば使用となります。

このボタンをワンクリック



ソース言語、ターゲット言語の設定選択を先におこなってください

Fig 1

**ステップ2** スマホの画面でmicrosoft Word, Excel , power point アイコンを探してください 下記に次の手順をご説明します。

基本操作

このdeviceのボタンを押さながら スマホのマイクに音声を入力してください!!



Word の場合  
カーソルの状態で音声入力



カーソルの位置から音声入力開始




Describes the current product progress.(現在の製品の進捗状況を説明します。)  
The situation is reported below.(下記に状況を報告します。)



Excelの場合

セルをタッチ、編集をクリック

カーソルの位置から音声入力開始

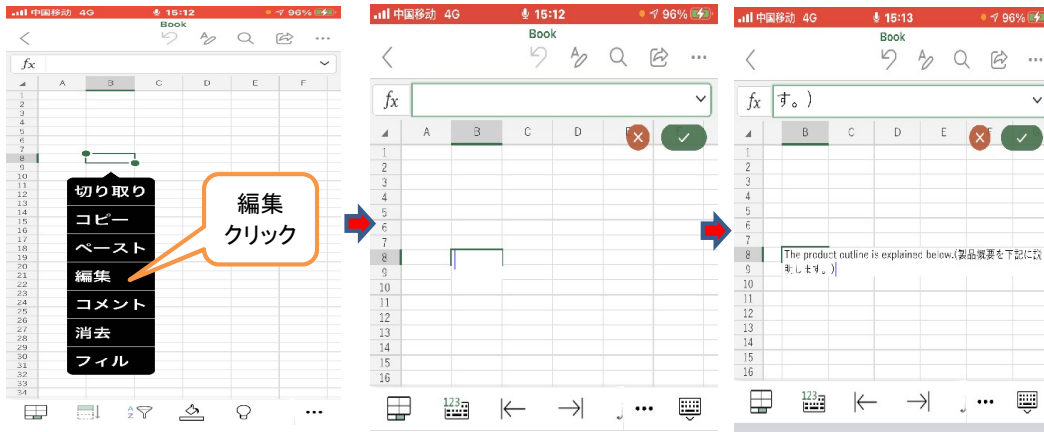

写真へのテキスト翻訳表示  
iOS, Android で操作方法若干異なる

テキスト選択

編集 タッチ

テキストをクリック その状況で音声入力

